America by an authorized service center. Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin

allergic or sensitive to these materials.

MOTE: The soft-touch parts of this unit are tree of natural rubber and latex. They are safe for individuals Soft-Touch Parts

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

☐ Do not use appliance for other than intended use.

Do not mount the storage bracket/unit over or near any portion of a heating or cooking appliance or a sink □ To reduce the risk of fire or electric shock, do not operate any heating appliance beneath the mounted unit.

Do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.

product. Likewise, do not attempt to charge this appliance with any other charger. ☐ Use only with the charger provided with the appliance. Do not attempt to use this charger with any other

☐ Do not use an extension cord. Plug charger directly into an electric outlet.

Remove beaters from mixer before washing.

Do not let cord contact hot surface, including the stove.

☐ Do not let cord hang over the edge of table or counter

☐ The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric repair, or electrical or mechanical adjustment.

or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped

from beaters/whisks during operation to prevent injury and/or damage to the mixer. Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing, and handheld spatulas and other utensils away

□ Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. ☐ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

To protect against a risk of electric shock, do not immerse mixer, cord, plug, or base unit in water or other

READ ALL INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK. POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.





Batteur

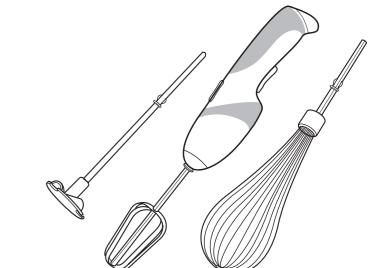

Models/Modelos/Modèles

GM100 and **GM200**

1-800-231-9786 USA/Canada Mexico

01-800-714-2503 www.blackanddecker.com

1-800-738-0245

Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

o por el centro de servicio autorizado. Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado

Es segura para aquellas personas alérgicas o sensitivas

NOTA: La superficie de textura suave engomada de esta unidad no contiene caucho natural ni látex. Superficie de textura suave

CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

☐ Este producto se deberá utilizar solamente con el fin previsto.

aplicación el cocinar o un fregadero o un lavabo.

☐ No monte el almacenaje bracket/unit excesivo ni acerque a cualquier porción de una caletacción o

🗖 Para reducir el riesgo del fuego o de la descarga eléctrica, no funcione ninguna aplicación de calefacción

🗖 No incinere este aparato aunque ya no tenga compostura. Las baterías podrían estallar al incendiarse.

producto. Asimismo, no trate de cargar este aparato con ningún otro cargador.

☐ Utilice únicamente con el cargador provisto con el aparto. No trate de utilizar este cargador con ningún otro

Mo utilice un cable de extensión. Enchufe el cargador directamente a una toma de corriente. Retire las aspas de la batidora antes de lavarlas.

No permita que el cable entre en contacto con las superficies calientes, incluyendo la estufa.

No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador.

■ No utilice este aparato a la intemperie.

incendio, choque eléctrico o lesiones.

🗖 El uso de accesorios no recomendados ni a la venta por el fabricante de este producto podría resultar en reparación o ajuste eléctrico o mecánico.

lo ha dejado caer o dañado. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para cualquier 🗖 No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe presentan un desperfecto, si el aparato no funciona bien, si

utensilios alejados de las aspas y los batidores. encuentre en funcionamiento, mantenga las manos, el cabello, la ropa, las espátulas de mano y demás

🗖 Evite el contacto con las piezas móviles. A fin de evitar lesiones o daño a la batidora, cuando ésta se y antes de limpiario.

Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de instalar o de retirar las piezas

Se requière supervisar el uso de todo aparato utilizado por o en la presencia de los niños.

🗖 A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja la batidora, el cable ni la base en

□ POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Cuando de utilizan aparatos electricidad, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad, incluyendo las

SECURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

34 Calle 4-14 Zona 9

Carretera a la Lima

Mexico D.F.

Guatemala City, Guatemal

Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D

Centro Comercial Mega Plaza

San Pedro Sula, Honduras

Tel.: (504) 553-1612

Servicio Técnico Central

Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile

Tel.: (562) 263-2490 PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604

533-4680 Aplicaciones Electromecanicas, S.A Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716

223-0136 Ecuador Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Guavaguil, Ecuador

Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262 Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá

Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur

(55) 1106-1400 H & L Electronic

Tel : 01 (800) 714-2499

Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SI PR 00920 Republica Dominicana Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171 Trinidad and Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696 Venezuela Tecno Servicio TS2002 Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535

San Isidro

Lima, Peru

Tel.: 2 22 44 14

Fax: 2 22 44 04

Buckeye Service

Puerto Rico

Comercializado por: Applica de México, S. de R. L. de C.V. Manuel Avila Camacho No. 2900-902, Torre el Dorado, Fracc. Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de México, CP 54040 R. F. C. AME-001026- PE3. Servicio y Reparación Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050 Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Copyright © 2003 - 2005 Applica Consumer Products, Inc.

C.P. 54040 México Teléfono: (55) 1106-1400

Pub. No. 1000000392-00-RV03 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902 Los Pirules, Tlalnepantla

> Del interior marque sin costo 01 (800) 714-2499 Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

Edo. Mex

Towson, Maryland, USA Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U. Towson, Maryland, E.-U

BLACK DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation,

R32003/10-22-69E/S/F

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica de México, S. de R. L. de C.V. Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro

été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. Do not mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult

qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de sevice autorisé

Pièces à prise souple

N'utiliser cet appareil que pour les usages prévus.

appareil de cuisine ou un évier ou un bassin.

☐ Retirer les fouets du batteur avant de les nettoyer.

□ Ne pas utiliser à l'extérieur.

de service autorisé de la région.

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES.

☐ Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir.

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

accessoires au 1 800 738-0245.

Des produits qui ont été modifiés.

Quelles lois régissent la garantie?

l'état ou la province qu'il habite.

años a partir de la fecha original de compra.

Requisitos para hacer válida la garantía

Procedimiento para hacer válida la garantía

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

que se deriven de su cumplimiento

Excepciones

Póliza de Garantía (Válida sólo para México

¿Qué cubre esta garantía?

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas

de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

• Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou

Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou compose

On peut également communiquer avec le service des pièces et des

sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux

• Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence

Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états

ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon

Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2

• Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés

Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas,

componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio

producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de

reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación

Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el

Conserver son recu de caisse comme preuve de la date d'achat.

d'incendie, de secousses électriques ou de blessures.

personnes allergiques ou sensibles à ces matières peuvent donc se servir de l'appareil.

Note: Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel

CONSERVER CES MESURES.

Me montez pas le stockage bracket/unit fini ou ne vous approchez pas de toute partie d'un chauffage ou

🗖 Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est très endommagé. La chaleur des flammes peut faire exploser les

☐ Utiliser seulement le chargeur compris dans l'emballage. Ne pas tenter d'utiliser le chargeur avec un autre

☐ L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant de l'appareil présente des risques

qui est tombé ou qui est endommagé. En confier l'examen, la réparation ou le réglage au personnel du centre

tout autre ustensile des fouets en mouvement afin d'éviter les risques de blessures ou de dommages au batteur.

🗖 Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement,

☐ Éviter de toucher aux pièces en mouvement. Éloigner les mains, les cheveux, les vêtements, les spatules ou

🗖 Débrancher l'appareil lorsqu'on ne s'en sert pas et avant d'en remplacer un accessoire ou de le nettoyer.

🗖 Exercer une étroite surveillance lorsqu'on utilise l'appareil près d'un enfant ou que ce dernier s'en sert. 🗖 Afin d'éviter de secousses électriques, ne pas immerger le batteur, le cordon, la fiche ni le socle de l'appareil.

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales,

IMPORTANTES MISES EN CARDE

☐ Ne pas utiliser un cordon de rallonge. Brancher le chargeur directement dans une prise électrique.

produit. De même, ne pas tenter de charger l'appareil avec un autre chargeur.

Me pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude, y compris le four.

🗖 Pour réduire le risque du feu ou de décharge électrique, n'actionnez aucun appareil de chauffage sous l'unité

NOTE: Les pièces à prise souple de l'appareil ne comportent ni caoutchouc naturel ni latex. Les

One-Year Limited Warrant (Applies only in the United States and Canada)

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product.

the website listed on the cover of this manual

 One year after the date of original purchase What will we do to help you? Provide you with a reasonably similar replacement product that is either

How do you get service? Save your receipt as proof of the date of sale. • Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service

• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245. What does your warranty not cover?

new or factory refurbished.

 Damage from misuse, abuse or neglect Products that have been modified in any way

 Products used or serviced outside the country Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

 Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty? This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía? • La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de

Conserve el recibo original de compra

Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

compra del producto. ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

 Por dos años a partir de la fecha original de compra. ¿Cómo se puede obtener servicio?

 Por favor llame al número del centro de servicio autorizado • Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las


• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

 Los productos que han sido alterados de alguna maner • Los daños ocasionados por el uso comercial del producto • Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra

• Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a Product may vary slightly from what is illustrated./Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado./Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

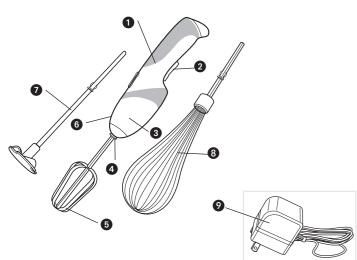

- 1. Ergonomic handle
- 2. High/Off/Low switch
- 3. Twistable head
- 4. Washer
- †5. Beater attachment (Part #1000000510)
- 6. Motor end
- **†7.** Drink mixer attachment
- (Model GM200) (Part # 1000000511)
- **†8.** Whisk attachment (Part #1000000509) **†9.** AC charger (Part # 1000000512)
- **†** Consumer replaceable
- 2. Interruptor de velocidad alta/baja y apagado
- 3. Cabeza giratoria 4. Arandela
- **†5.** Aspa (Part #1000000510)

1. Mango ergonómico

- 6. Extremo del motor
- **†7.** Mezclador de bebidas (Modelo GM200) (Part # 1000000511)
- **†8. Batidor** (Part #1000000509)
 - **†9.** Cargador de CA (Part # 1000000512)
 - † Reemplazable por el consumidor

- 1. Poignée ergonomique
- 2. Sélecteur de vitesse et interrupteur
- 3. Tête pivotante
- 4. Rondelle
- **†5. Fouet (Part #1000000510)**
- 6. Extrémité moteur
- t7. Batteur à boisson
- (Modèle GM200) (Part # 1000000511)
- **†8. Fouet à fil** (Part #1000000509)
- **†9.** Chargeur c.a. (Part # 1000000512) † Remplaçable par le consommateur

Twist control button Botón de control de giro Bouton de conversion To switch from a straight-handle

the twist control button and rotate the twistable head. Para cambiar de una batidora recta a una inclinada, presione

Α

Pour convertir le batteur en ligne en batteur coudé, il suffit d'enfoncer le bouton de conversion et de faire

Wall-mountable storage caddy (Model GM200 only) Soporte de almacenamiento que puede montarse en la pared (Modelo GM200 solamente)

Support de rangement mural (Modèle GM200 seulement)

The storage caddy is designed to be easily mounted on a wall or placed on a counter or other flat surface. When selecting a mounting location, be sure to leave enough room for your hand to remove the unit.

El soporte de almacenamiento está diseñado para montarse fácilmente en una pared o para colocarse sobre un mostrador u otra superficie plana. Al seleccionar la ubicación del soporte, asegúrese de dejar espacio suficiente para poder retira

Le support de rangement est conçu pour être monté aisément sur un mur ou déposé sur un comptoir (ou toute autre surface plane). Lors du choix de l'emplacement, laisser suffisamment d'espace pour pouvoir retirer l'appareil avec la main.

В

How to Use

This appliance is for household use only

- 1. Before first use, you will need to charge the unit for about 15 hours, typically overnight. Subsequent charges as needed should be for 12 hours or overnight.
- 2. To charge, plug the small end of the AC charger into the bottom of the unit and plug the other end into a standard wall outlet.
- 3. When fully charged, the mixer will operate for about 20 minutes, depending on the kind of food being
- 4. For best performance, let the unit run down completely before recharging it. Recharging the unit after each short use may shorten the life of the nickelcadmium battery.
- 5. Clean all parts. (See Care and Cleaning section.) Do not immerse motor end of unit in water

The GizmoTM Twist MixerTM unit has two speeds: Low (I) to blend and stir; and High (II) to whisk, whip, beat and mix. Both speeds will stay on continuously until the opposite side of the High/Off/Low switch is depressed lightly to return the switch to the centered OFF position. Attachments are included for a variety of light mixing

- 1. Before inserting an attachment, make sure the High/Off/Low switch is in the OFF position.
- 2. Insert the end of the attachment you wish to use into the opening of the twistable head.
- 3. If necessary, rotate attachment slightly until it locks into place. 4. Place attachment directly into ingredients to be mixed
- and select high or low speed. 5. To remove an attachment, turn unit off and grasp handle in one hand and grasp the attachment near
- the washer with the other hand. 6. Pull on the attachment until it releases from the
- twistable head. 7. To switch from a straight-handle mixer to an angled mixer, press twist control button and rotate the twistable head (A)

ATTENTION:

- Do not use Twist MixerTM unit in saucepan directly on stovetop. Remove pan from heat before blending.
- To prevent splashing, place mixing end of unit into the bottom of a container before turning on the unit.
- To avoid spattering, never lift the unit out of the ingredients while the motor is on. • To avoid injury, do not turn on the operating switch
- to an ON position when inserting or removing This appliance is permanently lubricated and will not

require additional lubrication for life of unit. It contains no user-serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

Storing

to be mounted.

- 1. Unplug appliance and store in its box or by using the storage caddy (B)
- 2. Do not put stress on the cord where it enters the unit, as it could cause cord to fray and break.

Mounting the Storage Caddy (Model GM200 only)

The storage caddy is designed to be easily mounted on a wall (B) or placed on a counter or other flat surface. When selecting a mounting location, be sure to leave enough room for your hand to remove the unit.

Note: Mounting hardware is included.

Caution: When drilling, take care to avoid any electrical wiring located behind the wall.

- Wear safety glasses any time a drill is being used. 1. Place the storage caddy against the surface where it is
- 2. Mark the screw locations with a pencil through the small end of both key slots.

- 3. Drill a $\frac{3}{16}$ " diameter hole through the center of one
- 4. If mounting the caddy to drywall or plaster, push a plastic wall anchor fully into the hole.
- 5. Check the second hole location before drilling the
- 6. Push a plastic wall anchor fully into the second hole. 7. Turn the screws into the wall anchors, leaving $\frac{1}{4}$ of
- the screw exposed. 8. Place storage caddy on the screws and slide down

into place. Tighten the screws. Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- 1. Unplug unit before cleaning.
- 2. Place the attachment end of the unit under warm running water immediately after mixing is completed.
- 3. Wipe entire handle with a damp cloth or sponge.
- 4. NEVER IMMERSE MOTOR END IN WATER.
- 5. All attachments are dishwasher safe. BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product uses rechargeable, recyclable nickelcadmium batteries. When the batteries can no longer be charged, they should be removed, recycled, or disposed of properly. These batteries must not be incinerated or

composted. To Remove Batteries:

1. Use a small Phillips-head screwdriver to remove the screw from the battery compartment cover on bottom

Note: If the batteries have leaked or vented, wear protective gloves before touching the battery pack.

- Lift out battery pack.
- 3. First disconnect the negative (-) black wire from battery, then disconnect the positive (+) red wire in the same way. See below for re-cycle/disposal

IMPORTANT: Do not attempt to remove the plastic covering from the batteries. WHY YOU SHOULD RECYCLE YOUR RECHARGEABLE

BATTERIES Unlike alkaline batteries that may last only a few weeks, nickel-cadmium (Ni-Cd) batteries can be recharged over and over again. Though Ni-Cd batteries last far longer than alkalines — usually 2 to 3 years — they eventually will no longer hold a charge. When that happens, some consumers throw away the batteries or the product itself which is wasteful and harmful to the environment. To help avoid this, contact your local recycling center for information on dropping off spent batteries.

The RBRCTM (Rechargeable Battery Recycling Corporation) Seal on the nickel cadmium battery (or battery pack) indicates that the battery (or battery pack) indicates that the costs to recycle the battery (or battery pack) at the end of its useful life have already been

paid. In some areas, it is illegal to place spent nickelcadmium batteries in the trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally-conscious alternative. RBRC has established programs in the United States to

facilitate the collection of spent nickel-cadmium batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by bringing the spent nickel-cadmium battery to your participating local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for information on dropping off spent batteries in your town.

Como usar

- de utilizarla; aproximadamente durante 15 horas. Las cargas subsiguientes deben ser por 12 horas o de noche según sea necesario.
- 2. Para cargar la unidad, conecte el extremo pequeño del cargador en la parte de abajo de la unidad y luego enchufe el otro extremo a una toma de corriente.
- 3. El rendimiento de la carga de la batidora será de aproximadamente 20 minutos según los alimentos que
- 4. Para mejor rendimiento, espere que la unidad se brevemente ya que se podría debilitar la batería de níquel cadmio.
- y limpieza"). No sumerja el extremo que aloja el

La batidora Gizmo™ cuenta con dos velocidades: baja (I) para licuar y revolver, y alta (II) para batir y mezclar. Ambas velocidades se mantendrán constantemente en funcionamiento hasta que el interruptor se devuelva a la posición OFF, en el centro. Se incluyen accesorios que permiten realizar varios tipos de mezclado.

- 1. Antes de insertar un accesorio, asegúrese de que el interruptor de velocidad alta/baja y apagado esté en la
- 2. Inserte el extremo del accesorio que desea usar en la abertura de la cabeza girable
- 4. Coloque el accesorio directamente dentro de los ingredientes que se van a mezclar y seleccione la velocidad alta o baia.
- 5. Para retirar un accesorio, apague la unidad, tome el cerca de la arandela.
- 6. Tire del accesorio hasta que se separe de la cabeza
- 7. Para cambiar de una batidora recta a una inclinada, presione el botón de control de giro y gire la cabeza

- La batidora Twist MixerTM no se debe utilizar para de la hornilla. Retire el recipiente del fuego antes de
- Para evitar las salpicaduras, inserte el extremo antes de encenderlo.
- Para evitar las salpicaduras, no alce el aparato mientras se encuentre en funcionamiento. • Para evitar lesiones, mantenga el aparato apagado
- no requiere lubricación adicional. No contiene piezas reemplazables por el usuario. Por cualquier reparación, acuda al personal de servicio autorizado.

Almacenamiento

1. Desconecte el aparato y guárdelo en su caja o en el soporte de almacenamiento (B).

con el aparato, ya que podría desgastarse y romperse. Montaje del soporte de almacenamiento (Modelo

El soporte de almacenamiento está diseñado para montarse fácilmente en una pared (B) o para colocarse la ubicación del soporte, asegúrese de dejar espacio suficiente para poder retirar la batidora con la mano.

Nota: Las piezas necesarias para montar el soporte se incluyen.

Utilice gafas de seguridad siempre que use un taladro. 1. Coloque el soporte de almacenamiento contra la

superficie donde se montará.

- 2. Marque la ubicación de los tornillos con un lápiz a través del extremo pequeño de las ranuras.
- 3. Perfore un orificio de aproximadamente 5mm $(^{3}/_{16}$ de pulgada) de diámetro a través del centro de una de las
- 4. Si va a montar el soporte sobre un panel de yeso, introduzca un tarugo de fijación completamente dentro del orificio.
- 5. Verifique la ubicación del segundo orificio antes de perforarlo.
- 6. Introduzca un tarugo de fijación completamente dentro del orificio Introduzca los tornillos dentro de los tarugos de
- fijación, dejando medio 6mm (1/4 de pulgada) del tornillo fuera del orificio. 8. Coloque el soporte de almacenamiento sobre los tornillos y deslícelo hasta que quede encajado. Apriete

Cuidado y limpieza

los tornillos.

Este aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia

- 1. Desconecte la unidad antes de limpiarla.
- 2. Lave los accesorios con agua tibia de la llave.
- inmediatamente después de utilizarlos. 3. Limpie el mango con un paño o una esponja humedecidos.
- 4. JAMÁS SUMERJA EL EXTREMO QUE ALOJA EL MOTOR EN AGUA.

5. Todos los accesorios pueden lavarse en la máquina

COMO REMOVER Y DESECHAR DE LAS BATERIAS Este producto funciona con baterías de níquel cadmio recargables. Una vez que las baterías no pueden recargarse más, deben ser removidas, recicladas. o desechadas apropiadamente. Estas baterías no deben ser incineradas ni desechadas en la basura.

Para Remover de las Baterías: 1. Utilice un destornillador Phillips pequeno para abrir la tapa del compartimiento de las baterias que se

encuentra en la parte inferior del aparato. Nota: Si las baterías han goteado, utilice guantes para retirarlas.

- 2. Extraiga el paquete de las baterias.
- 3. Primero desconecte el cable negro negativo (-) de la bateria y despues desconecte el cable rojo positivo (+) de la misma manera. Continue leyendo para obtener informacion sobre como reciclar o desechar las

Importante: Nunca retire la cubierta plástica que las baterias.

POR QUÉ SE DEBEN RECICLAR LAS BATERÍAS

A diferencia de las baterías alcalinas que duran únicamente algunas semanas, las baterías de níquel cadmio (Ni-Cd) pueden recargarse repetidas veces. Sin embargo, aunque las baterías Ni-Cd duran mucho más que las alcalinas, por lo general de 2 a 3 años, con el tiempo no pueden recargarse más. Cuando esto sucede, algunos consumidores desechan las baterías o el producto, produciendo desperdicio y serio daño al medio ambiente. A fin de evitar este problema, llame al centro de reciclaje más cercano para que le indiquen como proceder para reciclar las baterías apropiadamente.



costo para reciclarlas ha sido ya cubierto. En algunas áreas es prohibido desechar baterías de níquel cadmio en la basura o en los desperdicios municipales y el programa RBRCTM brinda una alternativa favorable para el medio ambiente

El RBRC ha establecido programas dentro de los Estados Unidos a fin de facilitar la colecta de baterías de níquel cadmio ya usadas. Ayude a proteger el medio ambiente y a conservar los recursos naturales llevando toda batería de níquel cadmio ya gastada a los vendedores locales que participan en el programa de reciclaje. También puede llamar e informarse por medio del centro de reciclaje de su municipio.

Utilisation

L'appareil est concu pour une utilisation domestique

- 1. Avant la première utilisation, il faut charger l'appareil pendant environ 15 heures; habituellement, de nuit. Les charges subséquentes devraient prendre 12 heures
- 2. Pour charger, brancher la petite extrémité du chargeur c.a. dans le bas de l'appareil et brancher l'autre extrémité dans une prise murale standard
- 3. Lorsque l'appareil est chargé à bloc, il fonctionne
- pendant environ 20 minutes, selon l'aliment mélangé. 4. Afin d'optimiser le rendement, laisser la pile de l'appareil devenir complètement à plat avant de la recharger. Le rechargement de l'appareil après une courte période d'utilisation peut diminuer la durée de la pile au nickel-cadmium.
- 5. Nettoyer toutes les composantes. (Consulter la rubrique relative à l'entretien.) Ne pas immerger l'extrémité moteur

Le batteur Gizmo^{mc} comporte deux vitesses : basse (I) pour mélanger et brasser, et élevée (II) pour fouetter, battre et malaxer. Chaque vitesse fonctionne continuellement jusqu'à ce qu'on enfonce légèrement le côté opposé du sélecteur pour qu'il se trouve à la position d'arrêt (OFF) du milieu. L'emballage comprend accessoires polyvalents permettant d'effectuer une variété de tâches de mélange.

- 1. Avant d'insérer un accessoire, s'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt (OFF).
- 2. Insérer l'extrémité de l'accessoire à utiliser dans l'ouverture de la tête pivotante.
- 3. Au besoin, faire tourner légèrement l'accessoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- 4. Placer l'accessoire directement dans les ingrédients à mélanger et choisir la vitesse basse ou élevée. 5. Pour retirer un accessoire, arrêtez l'unité et saisir la poignée d'une main et saisir l'accessoire près de la
- rondelle de l'autre main 6. Tirer sur l'accessoire jusqu'à ce qu'il se dégage de la
- tête pivotante (A). 7. Pour convertir le batteur en ligne en batteur coudé. il suffit d'enfoncer le bouton de conversion et de faire

tourner la tête pivotante.

- **ATTENTION** • Ne pas utiliser l'appareil dans une casserole directement sur une cuisinière. Retirer la casserole du
- feu avant de mélanger. • Afin d'éviter les éclaboussures, déposer l'extrémité de malaxage de l'appareil dans le fond du contenant avant d'actionner l'appareil.
- Afin d'éviter les éclaboussures, ne jamais soulever l'appareil en marche hors du mélange. • Afin d'éviter les risques de blessures, ne pas placer

l'interrupteur en position de marche lors de l'ajout ou

du retrait d'accessoires. L'appareil est lubrifié en permanence et il ne nécessite aucun ajout de lubrifiant pendant sa durée utile. Il ne renferme aucun pièce remplaçable par l'utilisateur. En confier l'entretien au personnel des centres de service

qualifiés. Rangement

- 1. Débrancher l'appareil et le ranger dans son emballage ou sur le support de rangement (B).
- 2. Ne pas exercer de contraintes sur le cordon là où il entre dans l'appareil, au risque de l'effilocher et de le

Installation du support de rangement (Modèle GM200 Le support de rangement est conçu pour être monté aisément sur un mur (B) ou déposé sur un comptoir (ou

toute autre surface plane). Lors du choix de

l'emplacement, laisser suffisamment d'espace pour pouvoir retirer l'appareil avec la main. Note: Les ferrures de montage sont pas comprises. Mise en garde : Lors du perçage, s'assurer qu'il n'y a pas de fils électriques derrière le mur. Porter des lunettes de

sécurité lorsqu'on utilise une perceuse. 1. Placer le support de rangement contre la surface où il sera installé.

- 2. Marquer l'emplacement des vis à l'aide d'un crayon dans la petite extrémité des trous en forme de serrures.
- 3. Percer un trou d'un diamètre de 5mm ($\frac{3}{16}$ po) dans le centre d'une de ces margues.
- 4. Lorsqu'on installe le support sur un mur en plâtre ou en placoplâtre, enfoncer un ancrage en plastique à fond dans le trou.
- 5. Vérifier l'emplacement de l'autre trou avant de le 6. Enfoncer un ancrage en plastique à fond dans l'autre
- 7. Enfoncer les vis dans les ancrages en les laissant dépasser de 6mm ($^{1}/_{4}$ po).

8. Déposer le support de rangement sur les vis et le

glisser enplace, puis serrer les vis.

Entretien et nettoyage L'utilisateur ne peut entretenir aucune composante du produit. En confier l'entretien à du personnel qualifié.

- 1. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer. 2. Passer l'extrémité de malaxage de l'appareil sous l'eau
- du robinet immédiatement après s'en être servie. 3. Essuyer toute la poignée avec un chiffon ou une

4. NE JAMAIS IMMERGER L'EXTRÉMITÉ MOTEUR. 5. Tous les accessoires vont au lave-vaisselle.

éponge humide

RETRAIT ET MISE AU REBUT DES PILES Le produit utilise des piles rechargeables et recyclables au nickel-cadmium. Lorsqu'elles ne peuvent plus être rechargées, il faut les retirer et les recycler ou les mettre au rebut de manière appropriée. Il ne faut pas les

incinérer ni les jeter au compostage.

sous l'appareil

Retrait des piles 1. Utiliser un petit tournevis Phillips pour enlever la vis du couvercle du compartiment des piles qui se trouve

Note : Lorsque les piles ont coulé, porter des gants protecteurs avant de toucher au bloc-pile.

- 2. Soulever le bloc-pile hors du compartiment.
- 3. Débrancher d'abord le fil noir négatif (-) de la pile. Ensuite, débrancher le fil rouge positif (+) de la même façon. Voir plus bas les renseignements relatifs à la mise au rebut et au recyclage.

Important : Ne pas tenter de retirer le couvercle en plastique des piles. LES RAISONS POUR LESQUELLES IL FAUT RECYCLER

LES PILES RECHARGEABLES quelques semaines avant d'être remplacées, les piles au nickel-cadmium peuvent être rechargées à plusieurs reprises. Même si elles durent plus longtemps que les piles alcalines (habituellement, entre 2 et 3 ans), elles perdent éventuellement leur capacité de charge. Le cas échéant, certains consommateurs jettent ces piles ou le produit ce qui peut nuire à l'environnement. Pour parer à cette éventualité, communiquer avec le centre de recyclage de la région pour savoir où déposer les piles

Le sceau RBRC^{mc} **

Le sceau RBRC^{mc} de la pile (ou de l'ensemble de piles) au nickel-cadmium indique que le coût du recyclage de la pile (ou de l'ensemble de piles) à la fin de sa durée utile a été défrayé. Le programme RBRC offre une solution de rechange pratique à la mise au rebut des piles

illégale à certains endroits. L'organisme RBRC a mis sur pied des programmes aux États-Unis afin de faciliter la collecte des piles au nickelcadmium usées. Pour aider à préserver l'environnement et à conserver les ressources naturelles, il suffit de retourner les piles au nickel-cadmium usées chez un détaillant participant de la région pour qu'elles soient recyclées. On peut également communiquer avec le centre de recyclage de la région afin de savoir où

au nickel-cadmium usées, que ce soit à la poubelle ou

dans le système municipal car cette mise au rebut est

déposer les piles usées. **Rechargeable Battery Recycling Corporation organisme américain qui voit au recyclage des piles





Este aparato es solamente para uso doméstico.

- 1. La unidad se deberá cargar de un día para otro antes
- uno bata. descargue completamente antes de recargarla. No se recomienda recargar el aparato después de utilizarlo
- 5. Lave todas las partes. (Consulte la sección "Cuidado motor en agua
- 3. Si es necesario, rote el accesorio suavemente hasta que se encaje.
- mango con una mano y con la otra tome el accesorio
- de la batidora (A). mezclar los ingredientes directamente sobre el fuego
- mezclador del aparato hasta el fondo del recipiente
- mientras inserta o retira los accesorios Este aparato se mantiene permanentemente lubricado y
- 2. No ejerza presión sobre el cable en la unión de éste

GM200 solamente) sobre un mostrador u otra superficie plana. Al seleccionar

Precaución: Al taladrar la pared, tenga cuidado de no tocar los cables eléctricos que se encuentren detrás de la